

一、应用范围及特点

本气动压接工具型号为 YJQ-H2Q-1.5

适用于插孔与护套的压接，插针规格 $\Phi 1.5$ ，护套外径 $\Phi 2.55$ 。建议档位第5档。压接的产品首件应当做相应的拉力测试及电性能测试，合格后进行批量生产。

二、结构与原理

1、本压接钳压接工作采用曲线推进机构，作用力由右钳柄头部腔内的四条曲线传递给四个压块，压块做向心直线运动，压块前端的压齿压接接触体而完成导线与接触体的压接。四压头块进退动作协调，压痕深浅一致，可靠地保证了导线与接触体的压接质量。

2、本压接钳内部采用了棘爪与齿条配合自锁机构，保证压接的一致。若在气压不足或供气时间过短，不能正确完成压接，压块会因为自锁机构而不退回，此时应调整气压或增加供气时间，使压块运动到达档位位置，恢复正常使用。

3、本压接钳适用 定位器为定制定位器，螺纹规格5/16-24UNF,每旋转1周定位高度变化1.058mm。根据产品要求调节完成后将锁紧螺丝锁紧，试压后测量工件尺寸合格后开始压接。

4、本压接钳可以使用自身手动开关或外接脚踏板（不可同时使用），手动开关与外接脚踏的转换应使用1.5MM六角扳手，调节钳体后部箭头指向的M3内六角螺丝，螺丝旋出，按动手动开关感到有弹力时为手动控制状态，螺丝旋入，手动开关无弹力时为外接脚踏控制状态。调节时应注意不可用力过大，不熟悉使用时应通过多次调节适应。

三、注意事项


1、不得用坚硬的钢质压接件或将实心或壁厚特厚的圆筒形件塞入压齿腔内肆意压接，或当小档误入大直径接触体压接或压齿腔内被硬物卡住时，请联系我们。

2、初次调试档位应从最大档位（第8档）测试或用通止规检测压接直径测算实际压接档位范围。

3、工作气压经实际测试在4.5-8个大气压下均可适用

四、操作说明

1、按下图连接钳体和底座、脚踏板、调压阀、气管

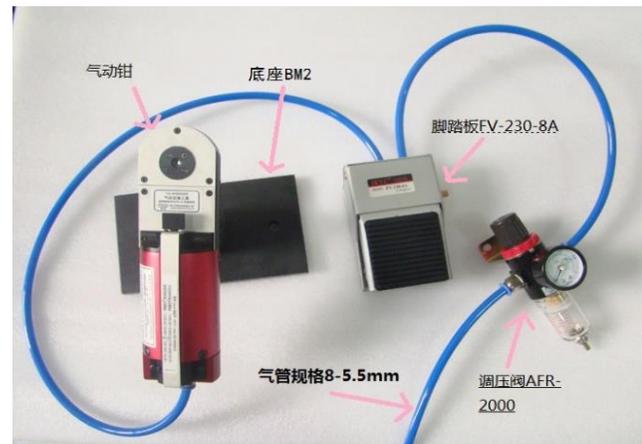

2、本工具适用M22520/7-01手动压接工具的所有定位器（需单独采购），钳体有个8档位的调节盘(正常使用第五挡)，用于调节4个压块的工作直径



3、压接说明，放入端子和导线，用脚踏板或手动开关给钳体供气，钳体完成压接后松开脚踏板或手动开关，压块退回原位后取出压接体，压接完成。

